



Uživatelský manuál

Dálkový ovladač klimatizace



MANDÍK®

Děkujeme Vám za zakoupení našeho klimatizačního zařízení.
Před použitím klimatizační jednotky si prosím pozorně přečtete tento návod k obsluze.
Uložte tuto příručku pro budoucí použití.

OBSAH

Dálkový ovladač Specifikace.	1
Ovládací tlačítka	2
Indikátory na LCD	5
Jak používat tlačítka	6
Automatický provoz.	6
Chlazení / Topení / Provoz ventilátoru.	6
Operace odvlhčování	7
Provoz časovače.	7
Manipulace s dálkovým ovladačem	11

POZNÁMKA:


Design tlačítek je založen na typickém modelu a může být poněkud odlišný od skutečného, který jste si zakoupili.

Všechny popsané funkce provádí jednotka. Pokud jednotka tuto funkci nemá, při stisknutí příslušného tlačítka na dálkovém ovladači nedošlo k žádné odpovídající operaci


Když jsou mezi nimi velké rozdíly. Obrázek dálkového ovladače a návod k obsluze, popis funkce, má 209/5000

1. Specifikace dálkového ovladače

Model	KID-02 S (RG57A6/BGEF)
Jmenovité napětí	3.0V (baterie R03/LR03×2)
Dosah příjmu signálu	8m
Rozsah teplot	-5°C ~60°C

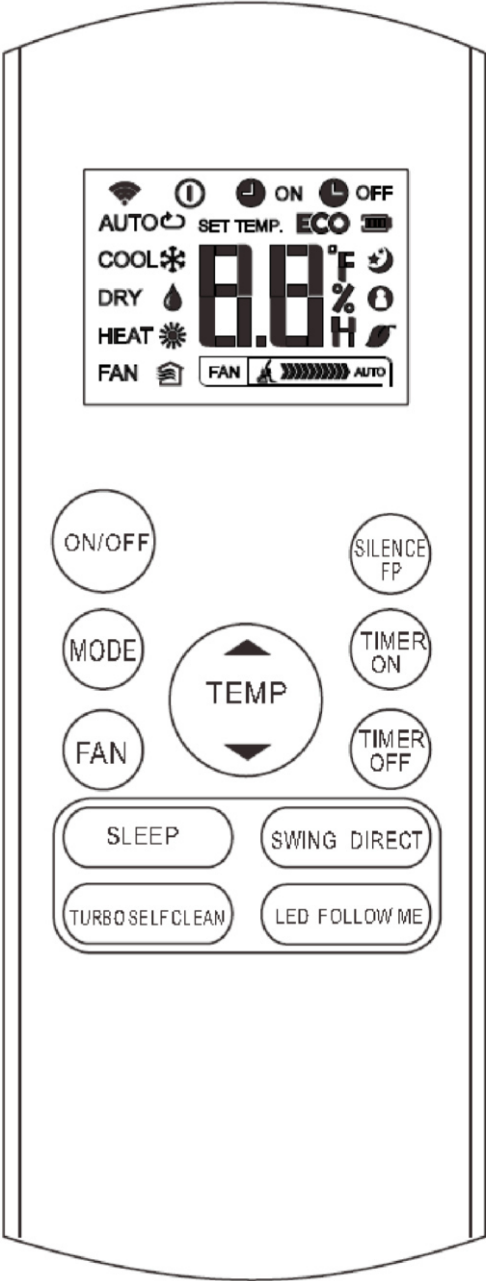

2. Ovládací tlačítka

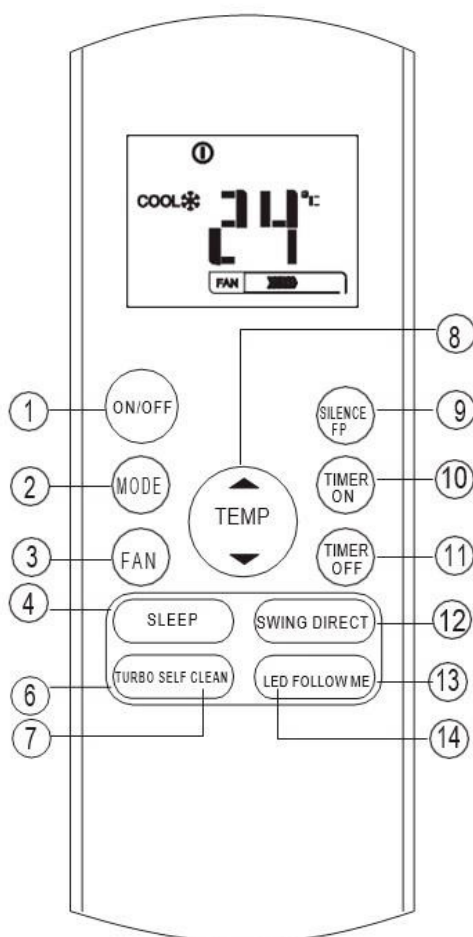


1- ON/OFF tlačítko

Tímto tlačítkem zapnete klimatizační jednotku a vypnete.

2- MODE tlačítko


Stiskněte toto tlačítko pro nastavení klimatizace v následující sekvenci:



POZNÁMKA: Nevolte režim HEAT (TOPENÍ), když je zařízení, které jste zakoupili pouze typ pro chlazení. Režim topení není podporován zařízením typu pouze pro chlazení

3- Tlačítko FAN (ventilátor)

Používá se pro volbu rychlosti ve 4 krocích:



POZNÁMKA: Rychlost ventilátoru není možné zvolit v režimu AUTO nebo DRY:

4 Tlačítko SLEEP

- Aktivní / Vypnout funkci spánku. To může udržet nejpohodlnější teplotu a ušetřit energii. Tato funkce je dostupná pouze v režimu COOL, HEAT nebo AUTO.
- Podrobnosti naleznete v části Režim spánku v uživatelské příručce.

POZNÁMKA: Pokud je přístroj spuštěn v režimu SLEEP, byl by zrušen, pokud je stisknuto tlačítko MODE, FAN SPEED nebo ON / OFF.

5- Tlačítko FRESH (platí pro KID-02 S)

Aktivní / Zakázat funkci FRESH. Když je zahájena funkce FRESH, ionizátor / sběrač plazmatu (v závislosti na modelech) je pod napětím a pomůže odstranit pyl a nečistoty ze vzduchu.

6- Tlačítko TURBO

Aktivní / Zakázat funkci Turbo. Funkce Turbo umožňuje, aby jednotka dosáhla přednastavené teploty v režimu chlazení nebo vytápění v nejkratším čase (pokud vnitřní jednotka tuto funkci nepodporuje, při stisknutí tohoto tlačítka nedojde k odpovídající operaci).

7- Tlačítko SELF CLEAN (platí pro KID-02 S) Funkce Active / Disable Self Clean.

8- Tlačítko UP


Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte nastavení vnitřní teploty v krocích po 1 ° C na 30 ° C

Tlačítko DOWN

Stisknutím tohoto tlačítka snížíte nastavení vnitřní teploty v krocích po 1 ° C na 17° C

9- Tlačítko SILENCE / FP

- Funkce Active / Disable SILENCE. Pokud stisknete Tlačítko déle než 2 sekundy, funkce FP se aktivuje a stiskem tlačítka „TIMER ON“ se opět aktivuje tlačítko „TIMER ON“. Každé stisknutí zvýší automatické časování po 30 minutách. Když se nastavený čas zobrazí 10H, každé stisknutí zvýší automaticky nastavený čas o 60 minut. Chcete-li zrušit automatický program, jednoduše nastavte čas automatického zapnutí na 0: 0.

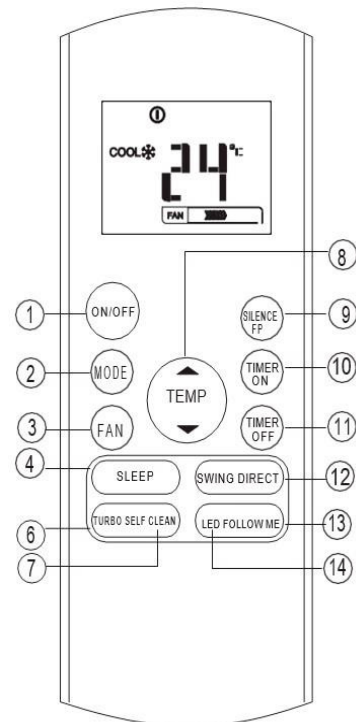

- Když je aktivována funkce Ticho, kompresor bude pracovat při nízké frekvenci a vnitřní jednotka přinese slabý vánek, který sníží hluk na nejnižší úroveň a vytvoří tichý a pohodlný prostor pro vás. V důsledku nízkofrekvenčního provozu kompresoru může dojít k nedostatečnému chladicímu a topnému výkonu.

- Funkci FP lze aktivovat pouze během provozu topení (pouze když je režim nastavení HEAT). Jednotka bude pracovat při teplotě 8 ° C. Okno displeje vnitřní jednotky zobrazí FP. Stiskem tlačítek ON / OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP nebo DOWN během provozu zrušíte funkci FP.

10-Tlačítko TIMER ON

Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte sekvenci automatického zapnutí. Každé stisknutí zvýší automatické časování po 30 minutách. Když je nastavený čas nastaven na 10,0, každé

stisknutí zvýší automaticky nastavený čas o 60 minut. Chcete-li program s automatickým časováním zrušit, nastavte čas automatického zapnutí na hodnotu 0.0.

11- Tlačítko TIMER OFF

Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte časovou sekvenci automatického vypnutí. Každé stisknutí zvýší automatické časování po 30 minutách. Když je nastavený čas nastaven na 10,0, každé stisknutí zvýší automaticky nastavený čas o 60 minut. Chcete-li zrušit automatizovaný program, jednoduše nastavte dobu automatického vypnutí na hodnotu 0.0

12- Tlačítko Swing (platí pro KID-02 S)

Slouží k zastavení nebo spuštění vertikálního pohybu žaluzií a nastavení požadovaného směru proudění vzduchu vlevo / vpravo.


I vertikální žaluzie mění o 6 stupňů v úhlu pro každý list. U některých jednotek se na jednu sekundu zobrazí oblast zobrazení teploty vnitřní jednotky. Je-li stisknuto déle než 2 sekundy, aktivuje se funkce vertikálního otočení žaluzií.

Displej vnitřní jednotky zobrazuje IIII, čtyřikrát blikne a pak se vrátí nastavení teploty. Pokud je funkce vertikálního otočení žaluzie zastavena, zobrazí se LC a zůstane svítit po dobu 3 sekund.

Tlačítko Swing (platí pro KID-02 S) Slouží k zastavení nebo spuštění horizontálního pohybu žaluzií nebo k nastavení požadovaného směru proudění vzduchu nahoru / dolů. Žaluzie se mění o 6 stupňů v úhlu pro každý list. Pokud budete dál tlačit déle než 2 sekundy, žaluzie se automaticky otočí nahoru a dolů.

Tlačítko SWING (platí pro RG57A6 / BGE) Používá se k zastavení nebo spuštění funkce horizontálního automatického otočení žaluzií.

Tlačítko DIRECT (platí pro RG57A6 / BGE) Slouží ke změně pohybu žaluzií a nastavení požadovaného směru proudění vzduchu směrem nahoru / dolů. Mřížka se mění pro každý lis o 6 °

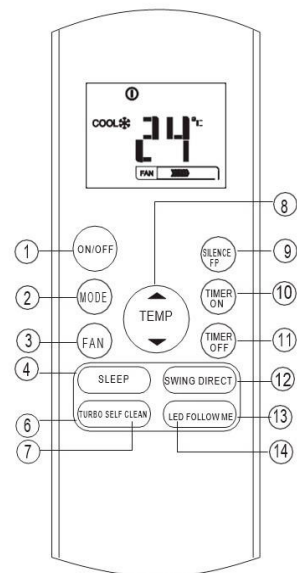

13-FOLLOW ME Button


Stisknutím tohoto tlačítka spustíte funkci Následuj mě, vzdálené zobrazení je skutečná teplota na svém místě. Dálkový ovladač odešle tento signál do klimatizace každé 3 minuty,

dokud znovu nestisknete tlačítko Follow Me. Klimatizační jednotka automaticky zruší funkci Follow Me, pokud nepřijme signál během jakéhokoliv intervalu 7 minut.

14- LED Tlačítko

Vypnout / Aktivní vnitřní displej Displej. Při stisknutí tlačítka se displej vnitřní obrazovky vymaže a znovu se rozsvítí.

3. Indikátory na LCD

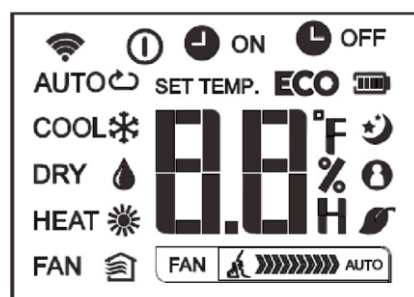

Zobrazí se při přenostu dat.



Zobrazí se když je dálkový ovladač zapnutý



Zobrazení baterie (detekce vybití baterie).



Není k dispozici pro tuto jednotku



Zobrazí se při nastavení času TIMER ON



Zobrazí se, když je nastaven čas vypnutí



Zobrazíte nastavenou teplotu nebo pokojovou teplotu nebo čas v nastavení časovače



Zobrazí se v režimu spánku.



Indikuje, že klimatizace pracuje v režimu Follow me



Zobrazí se, když je aktivována nová funkce (některé jednotky)



Zobrazí se, když je aktivována funkce ticha

Indikace otáček ventilátoru



Nízká rychlost



Střední rychlost



Vysoká rychlost



Automatická rychlost

Zobrazení režimu

Poznámka: Všechny ukazatele uvedené na obrázku jsou pro přehlednou prezentaci. Během aktuálního provozu se však na displeji zobrazí pouze relativní funkční značky.

4. Jak používat tlačítka

4.1. Automatický provoz

Ujistěte se, že je jednotka zapojena a je k dispozici napájení. Indikátor OPERATION na displeji vnitřní jednotky začne blikat.

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte možnost Auto.
2. Stisknutím tlačítka UP / DOWN nastavte požadovanou teplotu. Teplota může být nastavena v rozsahu 17°C ~ 30°C v krocích po 1 ° C.
3. Stisknutím tlačítka ON / OFF zapněte klimatizaci.


POZNÁMKA

1. V režimu Auto může klimatizační zařízení logicky zvolit režim chlazení, větrání a vytápění snížením rozdílu mezi skutečnou okolní teplotou v místnosti a nastavenou teplotou na dálkovém ovladači.
2. V režimu Auto nelze rychlost ventilátoru přepínat. To již bylo automaticky řízeno.
3. Pokud není režim Auto pro vás pohodlný, lze požadovaný režim vybrat ručně.

4.2. Chlazení / Topení / Provoz ventilátoru

Ujistěte se, že je jednotka zapojena a je k dispozici napájení.

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim COOL, HEAT (pouze modely chlazení a topení) nebo režim FAN.
2. požadovaná teplota. Teplota může být nastavena v rozsahu 17°C ~ 30°C v krocích po 1 ° C.
3. Stisknutím tlačítka FAN vyberte rychlost ventilátoru ve čtyřech krocích - Auto, Low, Med nebo High.
4. Stisknutím tlačítka ON / OFF zapněte klimatizaci

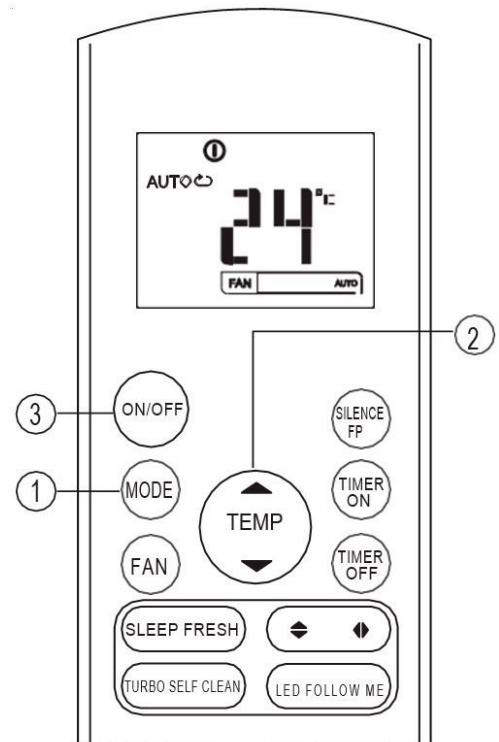

POZNÁMKA

V režimu FAN není nastavená teplota zobrazena na dálkovém ovladači a nejste schopni kontrolovat teplotu v místnosti. V tomto případě mohou být provedeny pouze kroky 1, 3 a 4.


4.3. Odvlhčování

Ujistěte se, že je jednotka zapojena a je k dispozici napájení. Indikátor OPERATION na displeji vnitřní jednotky začne blikat.

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim DRY.
2. Tlačítka UP / DOWN nastavte požadovanou teplotu. Teplota může být nastavena v rozsahu 17°C ~ 30°C v krocích po 1 ° C.
3. Stisknutím tlačítka ON / OFF zapněte klimatizaci.


POZNÁMKA

V režimu odvlhčování nelze otáčky ventilátoru přepínat. To již bylo automaticky říze

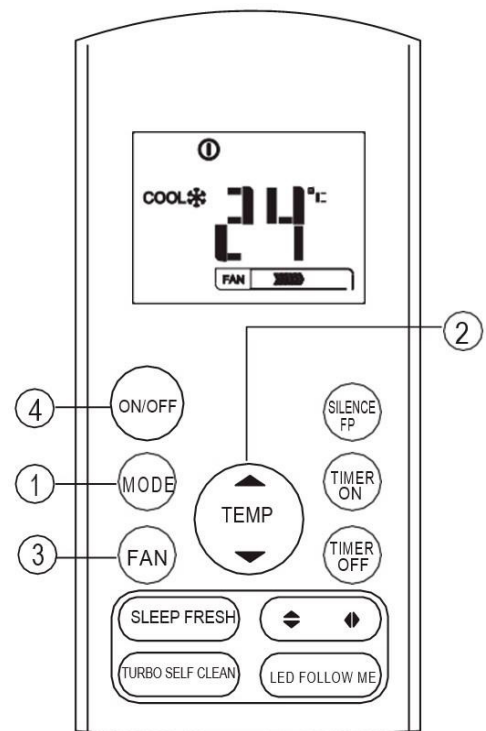

4.4. Provoz časovače

Stisknutím tlačítka TIMER ON můžete nastavit dobu automatického zapnutí přístroje. Stisknutím tlačítka TIMER OFF můžete nastavit čas automatického vypnutí přístroje

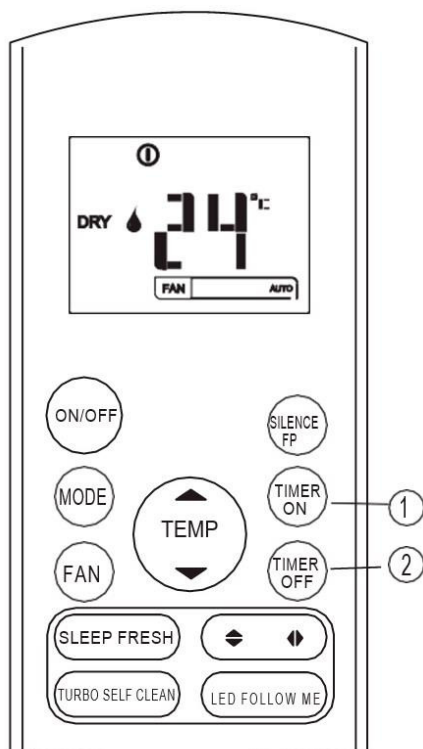

Nastavení času automatického zapnutí.

1. Stiskněte tlačítko TIMER ON. Dálkový ovladač zobrazuje TIMER ON, poslední nastavený čas Auto-on a na displeji se zobrazí „H“. Nyní je připraven resetovat čas Auto-on pro spuštění operace.
2. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER ON nastavte čas automatického zapnutí. Při každém stisknutí tlačítka se čas zvýší o půl hodiny mezi 0 a 10 hodinami a o jednu hodinu mezi 10 a 24 hodinami.
3. Po nastavení TIMER ON (ZAPNUTÍ ČASOVAČE) dojde k jedné sekundové prodlevě, než dálkový ovladač vysílá signál do klimatizace. Poté, po přibližně dalších 2 sekundách, signál „h“ zmizí a na displeji LCD se znovu zobrazí nastavená teplota.

Nastavení času automatického vypnutí.

1. Stiskněte tlačítko TIMER OFF. Dálkový ovladač ukazuje TIMER OFF, poslední nastavený čas automatického vypnutí a na displeji se zobrazí signál "H". Nyní je připraven resetovat čas automatického vypnutí pro zastavení operace.
2. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER OFF nastavte čas automatického vypnutí. Při každém stisknutí tlačítka se čas zvýší o půl hodiny mezi 0 a 10 hodinami a o jednu hodinu mezi 10 a 24 hodinami.
3. Po nastavení TIMER OFF (VYPNUTÍ ČASOVAČE) dojde k jedné sekundové prodlevě, než dálkový ovladač vysílá signál do klimatizace. Po uplynutí přibližně dalších 2 vteřin zmizí signál "H" a na displeji LCD se znovu zobrazí nastavená teplota.

POZOR

- Pokud zvolíte režim časovače, dálkový ovladač automaticky vysílá signál časovače do vnitřní jednotky po stanovenou dobu. Proto udržujte dálkový ovladač na místě, kde může správně přenášet signál do vnitřní jednotky.
- Efektivní doba provozu nastavená dálkovým ovladačem pro funkci časovače je omezena na následující nastavení: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24.

Příklad nastavení časovače

TIMER ON


(Automatický provoz)



Funkce TIMER ON je užitečná, pokud chcete, aby se přístroj automaticky zapnul před návratem domů. Klimatizace se automaticky spustí v nastaveném čase.

Příklad:

Spuštění klimatizace během 6 hodin.

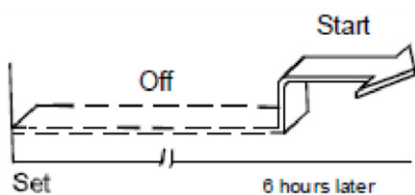

1. Stiskněte tlačítko TIMER ON (Zapnout časovač), na displeji se zobrazí poslední nastavení doby spuštění a signál "H".
2. Stiskněte tlačítko TIMER ON pro zobrazení "6.0H" na displeji TIMER ON na dálkovém ovladači.
3. Počkejte 3 sekundy a oblast digitálního displeje znovu zobrazí teplotu. Indikátor "TIMER ON" svítí a tato funkce je aktivována.

ČASOVAČ VYPNUTÍ

(Operace automatického vypnutí)

Funkce VYPNUTÍ ČASOVAČE je užitečná, pokud chcete, aby se jednotka automaticky vypnula. Klimatizace se automaticky zastaví v nastaveném




čase.

Příklad:


K zastavení klimatizace za 10 hodin.

1. Stiskněte tlačítko TIMER OFF (VYPNUTÍ ČASOVAČE), poslední nastavení doby zastavení a na displeji se zobrazí signál "H".
2. Stiskněte tlačítko TIMER OFF pro zobrazení "10H" na displeji TIMER OFF dálkového ovladače.
3. Počkejte 3 sekundy a oblast digitálního displeje znovu zobrazí teplotu. Indikátor "ČASOVAČ VYPNUTO" svítí a tato funkce je aktivována.

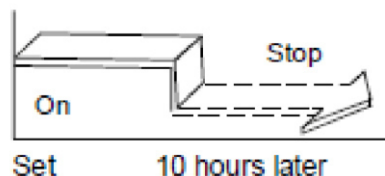

KOMBINOVANÝ ČASOVAČ


(Nastavení časovačů ZAP a VYP současně)

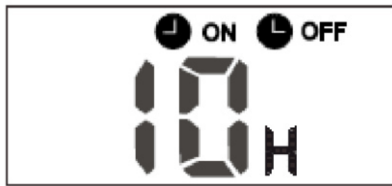

TIMER OFF → TIMER ON

(Zapnuto → Zastavit → spuštění provozu)

Tato funkce je užitečná, když chcete, aby se klimatizační zařízení po návratu a po jeho opětovném spuštění znovu zastavilo.

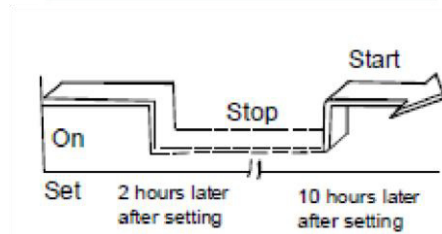

Příklad:

Chcete-li klimatizaci zastavit 2 hodiny po nastavení a znovu zapněte 10 hodin po nastavení.

1. Stiskněte tlačítko TIMER OFF.
2. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER OFF (Vypnout) se na displeji TIMER OFF (VYPNUTO) zobrazí hodnota 2,0h.
3. Stiskněte tlačítko TIMER ON.
4. Znovu stiskněte tlačítko TIMER ON pro zobrazení 10h na displeji TIMER ON.
5. Počkejte 3 sekundy a oblast digitálního displeje znovu zobrazí teplotu. Indikátor "TIMER ON OFF" svítí a tato funkce je aktivována.

TIMER ON → TIMER OFF


(Vypnuto → Start → Zastavit provoz)

Tato funkce je užitečná, když chcete spustit klimatizaci dříve, než se probudíte a zastavíte po opuštění domu.

Příklad:


Spuštění klimatizace 2 hodiny po nastavení a zastavení 5 hodin po nastavení.

1. Stiskněte tlačítko TIMER ON.
2. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER ON se na displeji TIMER ON zobrazí 2,0h.
3. Stiskněte tlačítko TIMER OFF.
4. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER OFF (Vypnout časovač) se na displeji TIMER OFF (Vypnuto) zobrazí hodnota 5.0h.
5. Počkejte 3 sekundy a oblast digitálního displeje znovu zobrazí teplotu. Indikátor "TIMER ON/OFF" svítí a tato funkce je aktivována.

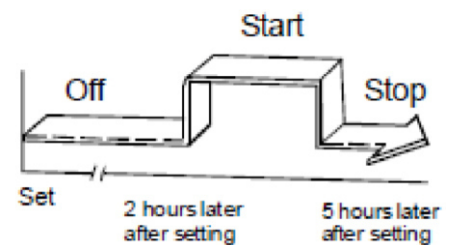

POZNÁMKA: Nastavení časovače (TIMER ON (zapnuto) nebo TIMER OFF (vypnuto)), které se provádí postupně po uplynutí nastaveného času, bude aktivováno jako první.
Odeslat zpětnou vazbu

5. Manipulace s dálkovým ovladačem

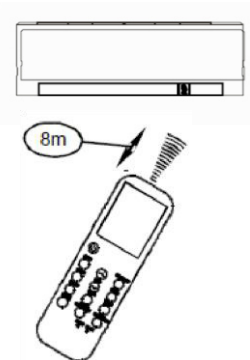

Umístění dálkového ovladače.

Použijte dálkový ovladač do vzdálenosti 8 metrů od spotřebiče a směřujte k přijímači.

Příjem je potvrzen pípnutím.

UPOZORNĚNÍ

- Klimatizace nebude fungovat, pokud záclony, dveře nebo jiné materiály blokuji signály z dálkového ovladače do vnitřní jednotky.
- Zabraňte pádu kapaliny do dálkového ovladače. Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu světlu nebo teplu.
- Pokud je přijímač infračerveného signálu na vnitřní jednotce vystaven přímému slunečnímu světlu, klimatizace nemusí správně fungovat. Použijte záclony, abyste zabránili pádu slunečního světla na přijímač.
- Pokud na dálkový ovladač reagují jiné elektrické spotřebiče, přesuňte tyto spotřebiče nebo se obraťte na místního prodejce.
- Dálkový ovladač nenechte spadnout. Zacházejte opatrně.
- Na dálkový ovladač nepokládejte těžké předměty ani na něj nestoupejte.


Použití držáku dálkového ovladače (volitelné)



- Dálkový ovladač může být připojen ke stěně nebo sloupku pomocí držáku dálkového ovladače (není součástí dodávky, zakoupeno zvlášť).
- Před instalací dálkového ovladače zkontrolujte, zda klimatizace správně přijímá signály.
- Nainstalujte dálkový ovladač dvěma šrouby.
- Pro instalaci nebo demontáž dálkového ovladače jej posuňte nahoru nebo dolů v držáku

Následující případy znamenají vybité baterie. Vyměňte staré baterie za nové.

- Pípnutí není při přenosu signálu vysíláno.
- Indikátor zmizí.

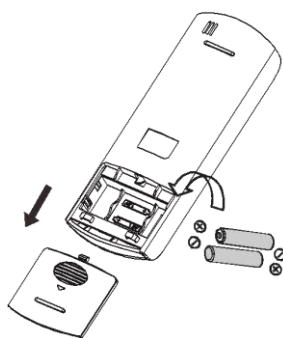

Dálkový ovladač je napájen dvěma suchými bateriemi (R03 / LR03X2) umístěnými v zadní části a chráněné krytem.

- (1) Odstraňte kryt v zadní části dálkového ovladače.
- (2) Vyjměte staré baterie a vložte nové baterie, správně umístěte konce (+) a (-).
- (3) Nasadte kryt zpět.

POZNÁMKA:

Když jsou baterie vyjmuty, dálkový ovladač smaže všechny programy. Po vložení nových baterií musí být dálkový ovladač přeprogramován.

UPOZORNĚNÍ

- Nemíchejte staré a nové baterie ani baterie různých typů.
- Nenechávejte baterie v dálkovém ovladači, pokud je nebudete používat po dobu 2 nebo 3 měsíců.
- Nevyhazujte baterie jako netříděný komunální odpad. Odpad musí být oddělen pro zvláštní zpracování.

Konstrukce a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění pro zlepšení výrobku. Podrobnosti vám sdělí prodejní agentura nebo výrobce.

MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550
26724 Hostomice
Česká republika
Tel.: +420 311 706 706
E-Mail: mandik@mandik.cz
www.mandik.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na změny výrobku. Aktuální informace o výrobku jsou uvedeny na
www.mandik.cz